

### Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

**Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice**

**Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela**

**Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje**

**Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama**

**Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji**

**Pazite da ne ispuštite punjač ili bateriju ili prouzrokuje te oštećenja na drugi način**

**Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač**

**Ne koristite uređaj za vrijeme oluja**

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

**Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)**
Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

**Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače**

Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.

Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.

- Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.
- Ovaj proizvod sadrži određene programe slobodnog/ otvorenog izvora. Točni uvjeti licenci, izjava o odricanju, priznanja i obavijesti dostupni su na internetskoj stranici tvrtke Samsung <http://opensource.samsung.com>.

|  |  |
|--|--|
| <span></span>  | www.samsung.com  |
| <div>Printed in Korea</div> <div>Code No.:GH68-32914A</div> <div>Croatian. 02/2013. Rev. 1.1</div> | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> |

## Instaliranje SIM kartice i baterije

- Uklonite stražnji poklopac i umetnite SIM karticu.




- Umetnite bateriju i vratite poklopac na mjesto.



### Punjenje baterije

- Uključite priloženi prijenosni punjač.
- Nakon što se uređaj napuni, iskopčajte prijenosni punjač.

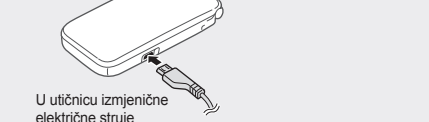

- Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne iskopčate prijenosni punjač. U protivnom, može doći do oštećenja telefona.

### Promjena melodije zvona

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
- Pomaknite se do željenog profila.

- Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

- Pritisnite **<Uredi>** → **Ton poziva**.
- Odaberite memorijsko mjesto (po potrebi).
- Odaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

### Pozivanje nedavno biranog broja

- U načinu mirovanja pritisnite [**↶**].
- Pomaknite se lijevo ili desno do vrste poziva.
- Pomaknite se gore ili dolje do broja ili imena.
- Pritisnite tipku Potvrdi da biste vidjeli pojedinosti poziva ili [**↶**] da biste birali broj.

### Upotreba pametnog početnog zaslona


Pametni početni zaslon omogućuje pristup omiljenim aplikacijama i kontaktima te pregled nadolazećih događaja ili zadataka. Možete ga prilagoditi kako bi odgovarao vašim postavkama i potrebama.

### Umetanje memorijske kartice (izborno)


Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.


- Uklonite stražnji poklopac.
- Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

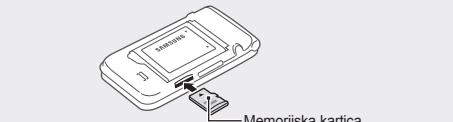

- Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
- Vratite stražnji poklopac.



- Ne uklanjajte memorijsku karticu iz telefona, a da prethodno ne iskopčate memorijsku karticu. U protivnom, može doći do oštećenja telefona.

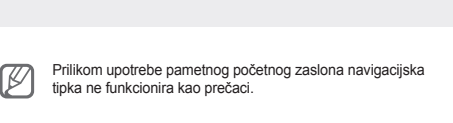


| Za prilagođavanje pametnog početnog zaslona   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>Unutar menija odaberite <b>Postavke</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Pozadina</b> → <b>Pametna početna</b>.</li> <li>Pritisnite <b>&lt;Uredi&gt;</b>.</li> <li>Odaberite stavke za prikaz na pametnom početnom zaslonu.</li> <li>Pritisnite <b>&lt;Opcije&gt;</b> → <b>Spremi</b>.</li> <li>Pritisnite tipku Potvrdi.</li></ol> |

- Izgled početnog zaslona možete promijeniti. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pozadina** → **Pametna početna** te se pomaknite lijevo ili desno za odabir izgleda.

| Za pristupanje stavkama pametnog početnog zaslona   |
|---|
| <p>Pritisnite navigacijsku tipku da biste pregledali stavke na pametnom početnom zaslonu te pritisnite tipku Potvrdi za odabir stavke. Dostupne su sljedeće stavke.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | Dostupne stavke ovise o ponudi vašeg davatelja usluga. |
|--|--|

- Alatna traka prečaca**: pristup omiljenim aplikacijama. Alatnu traku prečaca možete prilagoditi svojim potrebama.
- Moji prijatelji**: pristup kontaktima koji su spremjeni na popis omiljenih brojeva.



- Pritisnite tipku Potvrdi kako biste uključili značajku mobilnog lokatora.
- Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
- Odaberite kontakt.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Kada odaberete kontakte, pritisnite **<Odaberi>**.
- Pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.
- Pomaknite se prema dolje da biste unijeli ime pošiljatelja.
- Pritisnite tipku Potvrdi → **<Prihvati>**.

### Uključivanje i slanje SOS poruke

U slučaju nužde možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima.

#### Za uključivanje SOS poruke

- Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Da biste uključili SOS poruke, pritisnite tipku Potvrdi.
- Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Traži** kako biste otvorili popis kontakata.
- Odaberite kontakt.

### Ikone uputa

|      |   |
|------|---|
|      | <b>Napomena</b> : bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije   |
|      | <b>Nakon toga</b> : redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izveli neki korak, primjerice: Unutar menija odaberite <b>Poruke</b> → <b>Nova poruka</b> (predstavlja <b>Poruke</b> , nakon toga <b>Nova poruka</b> ) |
| [  ] | <b>Uglate zagrade</b> : tipke telefona, primjerice: [ <b>↶</b> <b>↷</b> ] (predstavlja tipku za uključivanje i isključivanje)   |
| < >  | <b>Oble zagrade</b> : funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <b>&lt;OK&gt;</b> (predstavlja funkcijsku tipku <b>OK</b> )   |


### Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

- Pritisnite i držite [**↶**].
- Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
- Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.

|  |   |
|--|---|
|  | Ako uklonite bateriju, vrijeme i datum će se poništiti. |
|--|---|

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.



- Unosi kalendara**: pristup nadolazećim događajima i zadacima u kalendaru.
- Mjesečni kalendar**: prikaz kalendara po mjesecima.
- Jedan sat**: prikaz današnjeg datuma i vremena.
- Dvostruki sat**: pogledajte sat vaše vremenske zone i druge zone koju postavite.

#### Za prilagodbu alatne trake prečaca

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pozadina** → **Pametna početna**.
- Pritisnite **<Uredi>**.
- Pomaknite se na **Alatna traka prečaca** i pritisnite **<Opcije>** → **Uredi prečace**.
- Odaberite meni koji želite promijeniti ili praznu lokaciju i pritisnite tipku Potvrdi.
- Odaberite željene menije. Pritisnite navigacijsku tipku desno da biste odabrali podmenije (ako je potrebno).
- Pritisnite **<Spremi>**.

### Unošenje teksta

#### Za promjenu načina unosa teksta

- Pritisnite i držite [**#**] da biste se prebacivali između načina T9 i ABC. Način unosa za vaš jezik dostupan je ovisno o regiji u kojoj se nalazite.

### Pristupanje izbornicima

Za pristupanje menijima telefona:

- U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** za pristup meniju.


- Za pristup načinu menija možda ćete morati pritisnuti tipku Potvrdi, ovisno o regiji ili davatelju usluge. Prilikom korištenja pametnog početnog zaslona ne možete upotrijebiti tipku Potvrdi za pristup meniju.

- Pomoću navigacijske tipke pomaknite se na neki meni ili opciju.
- Pritisnite **<Odaberi>**, **<OK>** ili tipku Potvrdi kako biste potvrdili označenu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli gore za jednu razinu. Pritisnite [**↶**] da biste se vratili u način mirovanja.

- Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM karticu. Pojednosti možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

#### Upućivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite [**↶**] da biste birali broj.
- Kako biste završili poziv, pritisnite [**↶**].



- Pritisnite [**#**] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [**✖**] da biste se prebacili u način Simbol.
- Pritisnite i držite [**✖**] za pristup opcijama unosa teksta.

#### Način T9

- Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ.

- Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [**0**] da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.

#### Način ABC

Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.

#### Način unosa brojeva

Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli broj.

#### Način unosa simbola

Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli simbol.

- 
- Da biste pomakli pokazivač, pritisnite navigacijsku tipku.
- Da biste obrisali znakove jedan po jedan, pritisnite [**C**]. Da biste brzo obrisali znakove, pritisnite i držite [**C**].
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Za promjenu redka pritisnite [**0**] tri puta.
- Da biste unijeli interpunkcijske znakove, pritisnite [**1**].

### Odgovaranje na poziv

- Pri dolaznom pozivu pritisnite [**↶**].
- Kako biste završili poziv, pritisnite [**↶**].

### Prilagođavanje glasnoće zvuka

#### Za prilagodbu glasnoće melodije zvona

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
- Pomaknite se do željenog profila.


- Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete podešavati glasnoću melodije zvona.

- Pritisnite **<Uredi>** → **Glasnoća**.
- Pomaknite se do opcije **Ton poziva**.
- Pomaknite se lijevo ili desno kako biste podesili glasnoću i pritisnite **<Spremi>**.

#### Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva, pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću.

- U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.



### Dodavanje novog kontakta

- Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed određena ovisno o davatelju usluge. Za promjenu memorijske lokacije unutar menija odaberite **Imenik** → **<Opcije>** → **Postavke** → **Memorija imenika** → memorijsku lokaciju.

- U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
- Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
- Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
- Unesite podatke o kontaktu.
- Pritisnite **<Spremi>** ili **<Opcije>** → **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

### Slanje i pregled poruka

#### Za slanje SMS ili MMS poruka

- Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite određišni broj i pomaknite se prema dolje.
- Unesite tekst poruke. Pogledajte *"Unošenje teksta"*. Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak.
- Da biste dodali multimedijksi sadržaj, nastavite s 4. korakom.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
- Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

| Za pregled SMS ili MMS poruka  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>Unutar menija odaberite <b>Poruke</b> → <b>Dolazne poruke</b>.</li> <li>Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.</li></ol> |

### Upućivanje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

| Da biste aktivirali značajku lažnog poziva  |
|---|
| <p>Unutar menija odaberite <b>Postavke</b> → <b>Poziv</b> → <b>Lažni poziv</b> → <b>Prečac za lažni poziv</b> → <b>Uključeno</b>.</p> |

| Da biste uspostavili lažni poziv                    |
|---|
| <p>Pritisnite i držite tipku za glasnoću dolje.</p> |

### Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za uključivanje mobilnog lokatora,

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
- Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.

- Pri prvom pristupu **Mobilni lokator** morat ćete izraditi i potvrditi lozinku.

SAMSUNG  
ELECTRONICS

SAMSUNG

Izjava o sukladnosti

Pojedinosti o proizvodu

Za sljedeći

proizvod : GSM BT mobilni telefon

Model(i) : GT-E2530

C € 0168

Izjava i primjenjivi standardi

Ovdje izjavljujemo da je gorenavedeni proizvod sukladan osnovnim zahtjevima

Direktive R&TTE (1999/5/EZ) primjenom sljedećih skupova standarda:

|           |  |
|-----------|--|
| Sigurnost | EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011   |
| SAR       | EN 50360 : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006   |
| EMC       | EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| Radio     | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)   |

te Direktive (2011/65/EU) o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Korišten je postupak procjene sukladnosti naveden u Članku 10 i detaljno opisan u Dodatku[V] Direktive 1999/5/EZ uz nadzor sljedećih obavještenih tijela:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identifikacijska oznaka: 0168

Predstavnik u EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.17

(mjesto i datum izdavanja)



Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(ime i potpis ovlaštene osobe)

To nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsungova servisnog centra potražite na jarnjsvenoj kartici ili se obratite maloprodajnoj tvrtki od koje ste kupili proizvod.

\* To nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsungova servisnog centra potražite na javstvenoj kartici ili se obratite maloprodajnoj tvrtki od koje ste kupili proizvod.